


BREAKAWAY SWITCH INSTALLATION INSTRUCTIONS

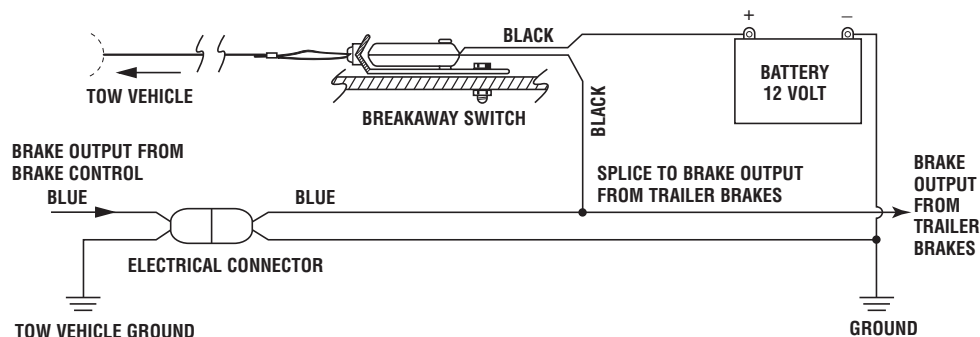

READ THIS FIRST:

Read and follow all instructions carefully before installing or operating the Breakaway Switch. Keep these instructions for future reference.


Important Facts to Remember

1. **ATTENTION INSTALLER:** Please give this sheet to consumer upon completion of installation.
2. **SAFETY ITEM:** Solder all wire connections.
3. Check condition of battery prior to each trip.
4. **WARNING** Disconnect trailer plug before testing breakaway unit. Failure to do so will result in severe damage to electronic brake control.
5. **WARNING** Check your breakaway system periodically to insure that wiring and connections are secure. A short or an open circuit can result in a no-brake condition.
6. For optimal performance, it is recommended that breakaway devices be replaced every 3-5 years.
7. For Technical Assistance and Warranty Information call: 1-888-785-5832 or www.tekonsha.com

Installation Guide

1. Mount Battery Case securely to frame, jack post or other suitable location on trailer with Breakaway Switch Cable towards tow vehicle.
2. **WARNING** Switch location should be selected to ensure unobstructed line of pull in event of vehicle separation.
3. Bolt breakaway switch bracket to frame of trailer or battery case bracket using 1/4" bolt and lock nut or (2) 1/4" jam nuts. (Bolt and nuts not included in kit.)
4. **WARNING** Do not over tighten bolt. Switch must be able to pivot.
5. Check and install battery.
6. Wire per schematic. Properly insulate all connections.
7. Attaching to tow vehicle: Attach Breakaway Switch Cable to tow vehicle frame being certain the cable does not drag on the ground and no strain or restriction is placed on the cable.
8. **WARNING** Do not hook cable to safety chain loop or hitch ball.

CONTACTEUR DE RUPTURE D'ATTELAGE DIRECTIVES D'INSTALLATION

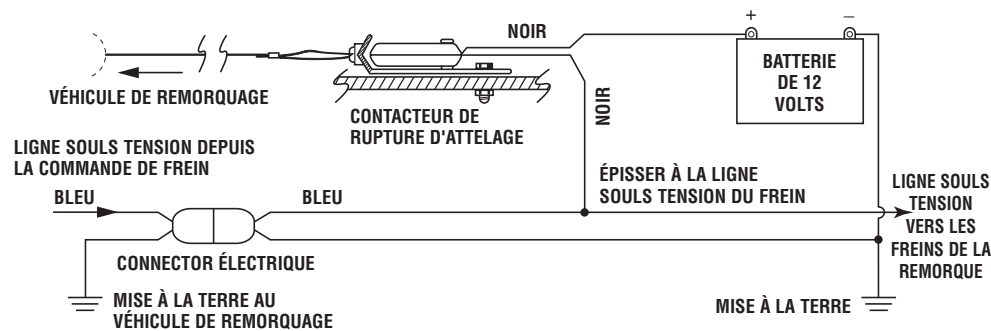

LISEZ CECI EN PREMIER:

Lisez et suivez minutieusement toutes les instructions avant de monter ou utiliser l'interrupteur de dérive. Conservez ces instructions pour usage ultérieur.

Faits importants à garder en mémoire


1. **ATTENTION INSTALLATEUR:** Prière de remettre cette fiche au consommateur une fois l'installation terminée.
2. **MESURE DE SÉCURITÉ:** Souder toutes les connexions de fil.
3. Vérifier l'état de la batterie avant chaque voyage.
4. **AVERTISSEMENT** Détacher la fiche de la remorque avant de faire l'essai de l'unité de détachement. Le non-détachement risquerait de causer des dommages graves à la commande électronique de frein.
5. **AVERTISSEMENT** Vérifiez périodiquement votre dispositif de rupture d'attelage afin de vous assurer de la sûreté du câblage et des connexions. Un court-circuit ou un circuit ouvert peut engendrer une condition de non-fonctionnement des freins.
6. Pour s'assurer du meilleur rendement, il est recommandé de remplacer les dispositifs de freinage automatique tous les 3 à 5 ans.
7. Pour assistance technique et informations concernant la garantie, prière d'appeler le 1-888-785-5832 ou www.tekonsha.com.

Guide d'installation

1. Montez solidement le boîtier de batterie sur le châssis, le montant du vérin ou un autre endroit approprié sur la remorque, en orientant le cordon de l'interrupteur vers le véhicule de remorquage.
2. **AVERTISSEMENT** L'emplacement de l'interrupteur doit être sélectionné de manière à assurer une ligne de traction non obstruée dans l'hypothèse de la séparation du véhicule.
3. Boulonner le support de l'interrupteur de détachement au châssis de la remorque ou au support du boîtier de batterie à l'aide d'un boulon de 1/4 po et d'un contre-écrou ou de 2 écrous de blocage de 1/4 po. (Le boulon et les écrous ne sont pas compris dans le nécessaire.)
4. **AVERTISSEMENT** Ne pas serrer le boulon excessivement. L'interrupteur doit pouvoir pivoter.
5. Vérifier et poser la batterie.
6. Câbler conformément au schéma de câblage. Isoler adéquatement toutes les connexions.
7. Fixation au véhicule de remorquage : Attachez le cordon au châssis du véhicule de remorquage en vous assurant qu'il ne traîne pas sur le sol et qu'il ne subisse aucune tension ou restriction.
8. **AVERTISSEMENT** Ne pas accrocher le câble à la boucle de la chaîne de sûreté ni à la bille d'attelage.

INTERRUPTOR DE DESENGANCHE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

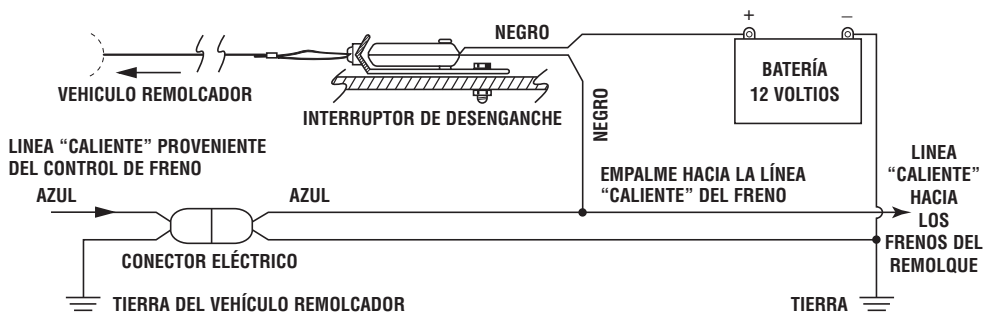

LEA ESTO PRIMERO:

Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar u operar el interruptor de separación. Conserve estas instrucciones para uso futuro.

Hechos importante para recordarr

1. **ATENCIÓN INSTALADOR:** Por favor entregue esta hoja al consumidor para el proceso de instalación.
2. **ARTÍCULO DE SEGURIDAD:** Suelde todas las conexiones del cable
3. Revise la condición de la batería antes de cada viaje.
4. **ADVERTENCIA** Desconecte la clavija del remolque antes de probar la unidad de desenganche. El no hacerlo causará daños muy perjudiciales al control de freno electrónico.
5. **ADVERTENCIA** Inspeccione periódicamente su desenganche para asegurar que el cableado y las conexiones están aseguradas. Un corto circuito o un circuito abierto podría resultar en la falla del freno.
6. Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda que los dispositivos de desenganche se cambien de cada 3 a 5 años.
7. Para obtener asistencia técnica e información de la garantía llame al: 1-888-785-5832 o www.tekonsha.com.

Guía de instalación

1. Instale la caja de la batería firmemente al bastidor, poste del receptáculo u otra ubicación adecuada en el remolque con el cable interruptor de separación hacia el vehículo de remolque.
2. **ADVERTENCIA** Se debe seleccionar el sitio del interruptor asegurándose de que no haya una línea obstruida que se pueda estirar en caso de la separación del vehículo.
3. Atornille el soporte del interruptor de desenganche al armazón del remolque o al soporte del armazón de la batería utilizando un tornillo de 1/4 de pulg. y una tuerca de sujeción o 2 contratuercas de 1/4 de pulg. (Tornillo y tuercas no se incluyen con el equipo.)
4. **ADVERTENCIA** No apriete demasiado el tornillo. El interruptor debe poder pivotar.
5. Revise e instale la batería.
6. Coloque el cableado guiándose con el diagrama esquemático. Aísle correctamente todas las conexiones.
7. Unión con el vehículo de remolque: Una el cable interruptor de separación al bastidor del vehículo de remolque verificando que el cable no se arrastre por el piso y no esté tensionado o restringido.
8. **ADVERTENCIA** No enganche el cable a la curva de la cadena de seguridad ni a la estera de enganche.